


# 微型 LED 投影仪

## 使用手册

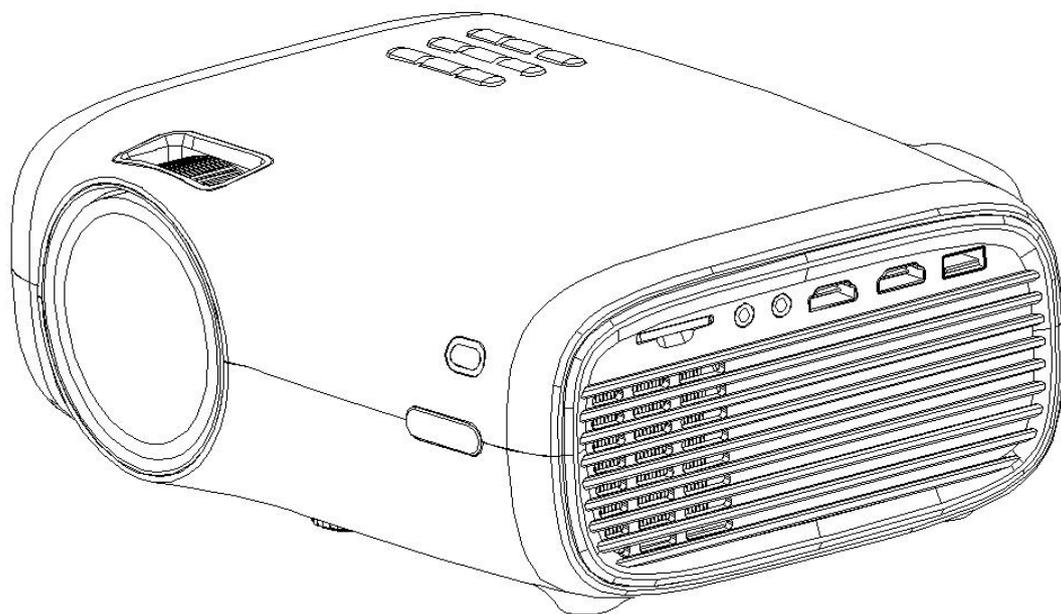

由于持续改进，实际产品可能与本手册略有不同，请参考实际产品。

## ◇ 安全通知

- ◆ 使用投影机前请仔细阅读使用说明书。
- ◆ 请使用投影机上指示的电源或随附的电源线。
- ◆ 请勿直视投影机的镜头，以免烫伤眼睛。
- ◆ 请勿自行拆卸投影机，否则公司将不提供免费保修服务。
- ◆ 请勿将投影机放在可能堵塞通风口的物体（如碎布和毯子）上。
- ◆ 无防水功能，请保持投影仪远离雨水或湿气，不能放置花瓶杯等液体物品。
- ◆ 如果长时间不使用投影仪，请关闭电源并切断电源。
- ◆ 如果需要运输这台投影仪，请使用最初的泡沫或其他防震材料保护投影仪。

发现投影机有问题，请联系商家，请勿自行维修。

# 目录

第一章节 产品介绍


第二章节 投影机的操作

第三章节 信号源/菜单操作

第四章节 电脑 输入调节

第五章节 安卓功能使用

# 第一章 产品介绍

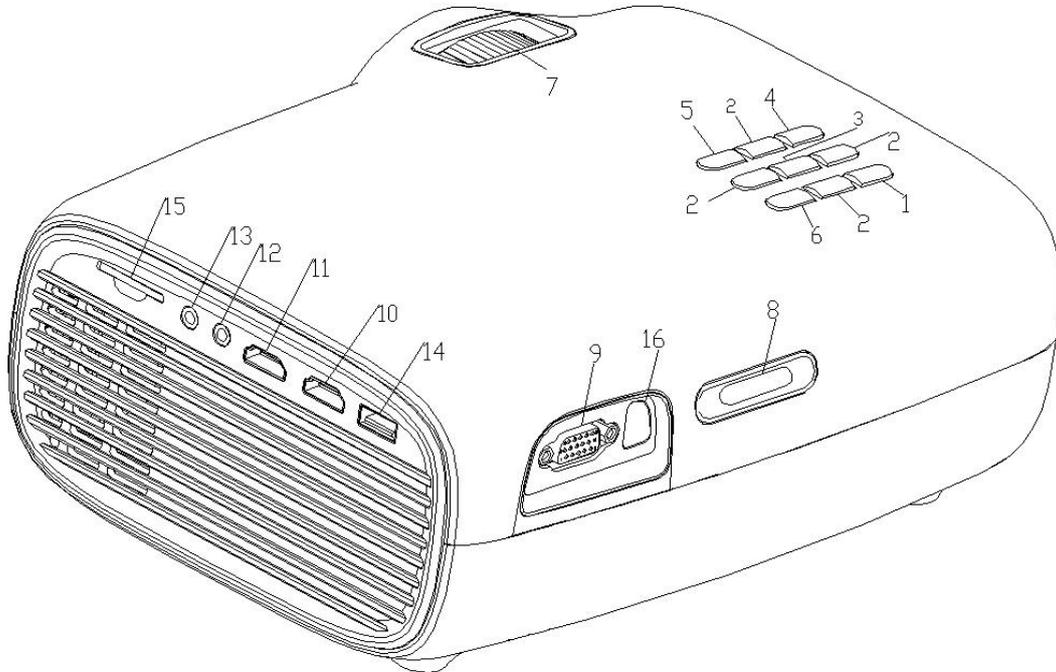

序号	定义	描述
1	开/关机	开机/关机
2	上下左右	多功能上下左右
3	ok	功能确认
4	返回	功能返回
5	菜单	菜单显示
6	信号源	信号源显示
7	调焦环	调节清晰度
8	梯形校正	±15度 调节画面梯形失真
9	电脑	电脑输入或其它 VGA 输出设备
10-11	高清	连接 HDMI 输入或其它 HDMI 输出设备
12	复合视频输入接口	三合一转接线接入复合视频信号
13	3.5mm 耳机接口	耳机接口或有源音箱接口
14	USB 接口	连接 U 盘或移动硬盘/鼠标
15	SD 卡	SD 卡 卡槽
16	IR 遥控头	遥控接收信号

# 遥控器




## ◆ 第二章节 投影机的操作


### 1.启动/关闭

- 将投影机连接到电源适配器的直流侧，然后打开适配器电源，机身电源指示灯将亮起，投影机将进入待机状态。
- 启动：按下机身或遥控器上的《开/关机键》身电源指示灯闪烁，投影机将启动，即进入工作状态；

## 2. 图像聚焦

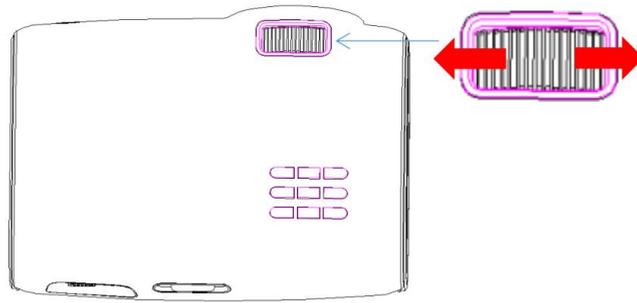

## 3. 梯形校正

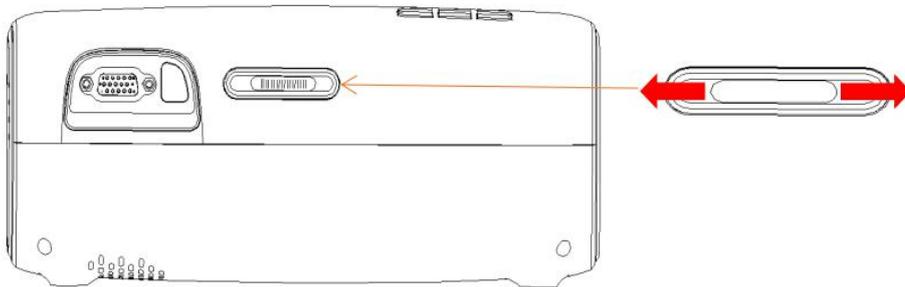


## 第三章 信号源/菜单操作



1 通过遥控器操作：按遥控器上的“SOURCE”调出输入源选择菜单（如左图所示），重复按“SOURCE”选择所需的信号输入通道，然后按[←]/[→]确认

2 通过机身键操作：按机器上的“SOURCE”调出输入源选择菜单，按“[↑]/[↓]”选择所需的信号输入通道，然后按“OK”确认

1. 在此界面可以调节 图像、亮度、对比度、声音、时间、语言.....等等。

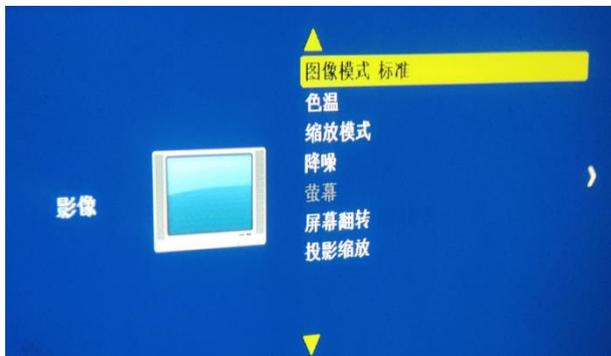

1.通过遥控器操作，按遥控器上的“MENU”调出主菜单，按“[←]/[→]”“进入图片菜单”[↑]/[↓]“选择要调整的项目，然后按”OK“进行设置。

2.通过机身键操作按下机身上的“MENU”调出主菜单，按“[←]/[→]”进入图像菜单，按“[↑]/[↓]”选择要调整的项目，按“信号源”进行设置。

## ◆ 第四章 电脑 输入调节

确认你的电脑和高清 连接电脑正常后，进入电脑/高清信号模式，即可进行如下操作。

1. 连接电脑，采用电脑/高清接口连，
2. 部分电脑还需要转换，按住 FN 键的同时按【F1-F12 之间】常见的组合键如下：



东芝、夏普、宏基（FN+F5）\IBM、日立、明基（FN+F7）\HP 惠普、NEC（FN+F4）\联想、方正、三星、松下（FN+F3）\苹果、戴尔（FN+F8）\华硕（FN+F9）